MANUAL DE UTILIZARE

Alfreo Home

Aparat de cafea complet automat, Alfreo



FLEXPRESSO

alfreo caffé



Îți mulțumim că ai ales Alfreo.

Alfreo Home este un aparat de cafea complet automat pentru acasă: macină boabele proaspăt și prepară espresso și băuturi cu lapte direct de pe ecranul tactil.

Citește acest manual înainte de prima utilizare și păstrează-l pe toată durata de viață a aparatului. Dacă aparatul ajunge la alt proprietar, manualul trebuie să-l însoțească.

Service Flexpresso, Str. Râului nr. 415A, Craiova, jud. Dolj

Telefon 0372.722.511

E-mail office@flexpresso.ro

Web www.alfreo.ro

Cuprins

	Siguranță	4
1	Prezentarea aparatului	7
2	Panoul de comandă și accesorii	8
3	Despachetare și instalare	9
4	Prima utilizare	10
5	Prepararea băuturilor	11
6	Curățare și întreținere	14
7	Setările aparatului	16
8	Curățare zilnică	18
9	Mesaje afișate	19
10	Dacă ceva nu merge	20
11	Specificații tehnice	21
12	Mediu și reciclare	22
13	Garanție și service	23
	Excluderi din garanție	24
	Declarație de conformitate	25

Siguranță

Aparatul este pentru uz casnic: bucătării și locuințe sau locuri similare, necomerciale. Nu e recomandat pentru cantine, hoteluri sau alte locuri cu consum zilnic mare de cafea.

AVERTIZARE

1. Dă manualul mai departe următorului utilizator dacă aparatul este vândut sau transferat.
2. Umple rezervorul numai cu apă potabilă rece.
3. Nu folosi boabe de cafea tratate cu aditivi sau boabe caramelizate.
4. Aparatul este făcut pentru cafea și băuturi cu lapte. Orice altă folosire este incorectă și periculoasă.
5. Nu scufunda aparatul sau cablul de alimentare în apă pentru curățare. Nu folosi aparatul sau cablul dacă nu sunt intacte. Dacă apare o eroare, scoate ștecherul din priză sau întrerupe imediat alimentarea.
6. Conectează aparatul numai conform plăcuței de identificare. Detalii în secțiunea Specificații tehnice.
7. Nu folosi aparatul în aer liber. Pune-l pe o suprafață plană, impermeabilă, care îi poate suporta greutatea.
8. Ține aparatul departe de surse de apă, ca să eviți stropirea accidentală.
9. Dacă aparatul e deteriorat (de exemplu are componente arse) sau nu funcționează corect, scoate ștecherul din priză și sună la service. Intervențiile le face doar un tehnician profesionist.
10. Producătorul și distribuitorul nu răspund pentru daunele provocate de folosirea necorespunzătoare.
11. Oprește aparatul și scoate-l din priză dacă nu îl folosești o perioadă mai lungă (de exemplu în vacanță).

12. Folosește aparatul la temperaturi ale mediului între 5 °C și 40 °C.
13. Golește circuitul de apă dacă aparatul va fi depozitat la 0 °C sau sub această valoare.
14. Nu folosi un filtru deteriorat. Sigilează-l și păstrează-l într-un loc uscat, departe de copii, de surse de căldură și de lumina directă a soarelui.
15. Aparatul nu e destinat persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență, decât sub supravegherea sau după instruirea unei persoane responsabile, care le explică riscurile.
16. Supraveghează copiii, ca să nu se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu se fac de copii, decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheați. Ține aparatul și cablul departe de copiii sub 8 ani.
17. Dacă cablul de alimentare e deteriorat, trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special, disponibil la producător, distribuitor sau service.
18. Nu pune aparatul într-un dulap cât timp îl folosești.
19. Scoate întotdeauna aparatul din priză dacă rămâne nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
20. Nu atinge orificiul de curgere a cafelei și alte suprafețe fierbinți după preparare (căldură reziduală).
21. Urmează instrucțiunile din acest manual: folosirea greșită poate provoca vătămări.

SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR DE SIGURANȚĂ

Respectă aceste instrucțiuni ca să-ți păstrezi siguranța și să menții aparatul în stare bună.

AVERTIZARE indică un pericol potențial care, dacă nu este evitat, poate duce la deces sau la rănire moderată.

ATENȚIE indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări moderate sau minore.

NOTĂ atrage atenția asupra riscului de deteriorare a aparatului.

Despre aparat

Felicitări pentru noul tău aparat de cafea complet automat!

Alfreo Home macină boabele proaspăt și prepară espresso, cafea, americano și băuturi cu lapte, direct de pe ecranul tactil. Râșnița are rotor conic din oțel, iar comenzile sunt pe un ecran tactil de 2,4". Poți folosi și cafea măcinată.


Citește cu atenție manualul înainte de prima utilizare și păstrează-l pentru mai târziu. Aparatul este potrivit doar pentru uz casnic, nu pentru uz comercial.

BĂUTURI DISPONIBILE

- Espresso, Ristretto, Cafea, Cafea lungă, Cafea neagră
- 2 × Espresso, 2 × Cafea, Cană de cafea de călătorie
- Americano, Cappuccino, Cafea cu lapte, Cafea albă plată, Macchiato
- Apă fierbinte, Lapte spumat
- My Coffee: 4 poziții în care îți salvezi rețetele preferate

> **Important.** Toate datele tehnice și instrucțiunile din manual reprezintă situația de la data tipăririi. Producătorul și importatorul nu își asumă răspunderea legală pentru informațiile, ilustrațiile și descrierile din manual.

1 Prezentarea aparatului

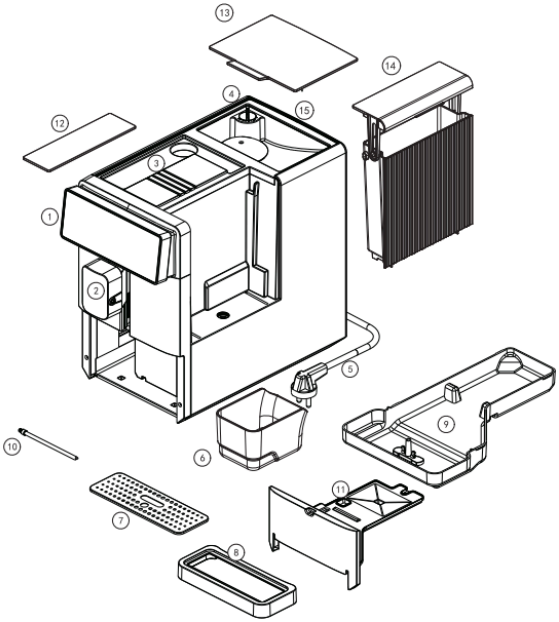

1. Ecran de operare
2. Țeava de cafea reglabilă
3. Topogan pentru cafea măcinată
4. Selector grad de măcinare
5. Cablu de alimentare
6. Recipient reziduuri de cafea
7. Grătar tavă de scurgere
8. Suport grătar tavă
9. Bază tavă de scurgere
10. Conductă de lapte
11. Capac tavă de scurgere
12. Capac topogan cafea măcinată
13. Capac recipient cafea boabe
14. Rezervor de apă
15. Recipient cafea boabe

2 Panoul de comandă și accesorii



1. Pornit/oprit
2. Espresso
3. Cafea
4. Americano
5. Cappuccino
6. Latte
7. Macchiato
8. Mai multe
9. My Coffee
10. Setări
11. Clătire
12. Afișaj
13. Înapoi (stânga)
14. Înainte (dreapta)
15. Revenire
16. Confirmare

ACCESORII

- Manual de utilizare
- Lingură pentru cafea măcinată
- Conductă de lapte
- Filtru (opțional)
- Bandă de testare a durității apei (opțional)
- Agent de curățare (opțional): tabletă de curățare a unității de preparare, agent de curățare-detartrare, agent de curățare a sistemului de lapte

3 Despachetare și instalare

1. Scoate aparatul din cutie, dă jos folia de protecție și așază-l pe o suprafață plană, uscată și antiderapantă.
2. Scoate rezervorul de apă, clătește-l și umple-l până la maxim.
3. Pune rezervorul la loc, vertical.
4. Umple recipientul cu boabe de cafea.
5. Conectează cablul de alimentare la o priză.
6. Pornește comutatorul de alimentare, apoi atinge butonul de pe ecran ca să pornești aparatul.

După despachetare verifică dacă suprafața aparatului e intactă, fără zgârieturi evidente, și dacă accesoriile sunt complete. Dacă aparatul e grav deteriorat sau lipsesc piese, sună la service. Urmele de cafea măcinată din interior sunt normale: aparatul e testat înainte de livrare.

Spațiu liber. Aparatul degajă căldură: lasă cel puțin 3 cm în jurul lui și 15 cm deasupra. Nu ține în jur obiecte ascuțite sau substanțe fierbinți care ar putea deteriora cablul.

4 Prima utilizare

La prima pornire, aparatul te ghidează prin câțiva pași de configurare.

LIMBĂ

Alege limba cu săgețile (stânga/dreapta), apoi atinge „OK”.

DURITATEA APEI

Duritatea apei locale se citește pe banda de testare (opțională). Alege nivelul potrivit, apoi atinge „OK”.

> **Important.** Setarea corectă a durității apei face ca aparatul să-ți ceară detartrarea la momentul potrivit.

FILTRU (OPȚIONAL)

După ce ai montat filtrul, atinge „OK”. Filtru recomandat: BRITA AquaAroma Crema.

CLĂTIRE AUTOMATĂ

Aparatul se clătește singur la pornire. După clătire, e gata de folosit.

> În timpul clătirii iese apă fierbinte pe țeava de cafea. Pune dedesubt un vas, ca să eviți opărirea din stropi.

CONDUCTA DE LAPTE

Înainte de a introduce conducta de lapte în aparat, verifică dacă toate piesele spumantorului de lapte sunt asamblate corect.

5 Prepararea băuturilor

Înainte de preparare, verifică dacă ai apă în rezervor, boabe în recipient și niciun mesaj de eroare pe ecran.

1

Pune ceașca

Așază o ceașcă sub țeava de cafea și reglează țeava în sus sau în jos, la înălțimea potrivită.

2

Alege băutura

Atinge băutura dorită pe panou sau alege-o din „MORE" (Mai multe).

3

Alege tăria

Cu săgețile alegi tăria cafelei, apoi atingi „OK".

4

Reglează cantitatea

În timpul preparării poți regla volumul pentru ceașcă sau apa fierbinte.

5

Așteaptă încălzirea

La băuturile cu lapte apare mesajul de încălzire. Așteaptă până se termină.

6

Spumează laptele

Laptele spumos se prepară după încălzire. Poți regla volumul spumei.

7

Gata

Pe ecran apare „READY" (Gata): băutura e pregătită.

8


Anulare

Atinge „CANCEL" (Anulare) în timpul preparării. Pașii următori merg doar după „READY".

Din „MORE" poți alege și: Cafea albă plată, Ristretto, Cafea neagră, Cafea lungă, Espresso dublu, Cafele duble, Apă fierbinte, Lapte spumat.

Atenție. Nu băga mâna în recipientul de boabe în timpul preparării. O țeavă reglată prea sus poate opări prin stropi.

Reglarea râșniței

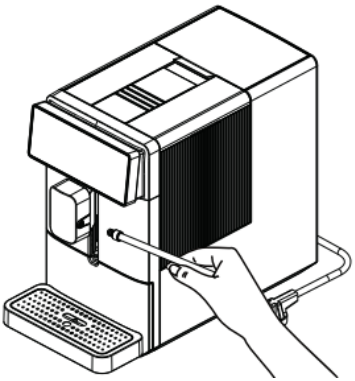

Țeava de cafea. Reglează-o la înălțimea ceștii (68 ÷ 138 mm).

Selectorul de măcinare. Se află în recipientul de boabe și are nouă niveluri.




Rotește **în sensul acelor de ceasornic** pentru o măcinare mai grosieră.

Rotește **în sens invers** pentru o măcinare mai fină.

Poți regla măcinarea doar când folosești boabe. Noua setare se vede de la a doua sau a treia ceașcă. Cafeaua prăjită dark merge cu măcinare fină, cea light cu măcinare grosieră.

Cafea măcinată

1. Alege cafeaua măcinată din „MORE” (Mai multe), apoi atinge „OK”.
2. Pune cafeaua măcinată în topogan, ca în imagini, apoi atinge „OK”.
3. Alege băutura dorită, apoi atinge „OK”.
4. Urmează aceiași pași ca la cafeaua din boabe.

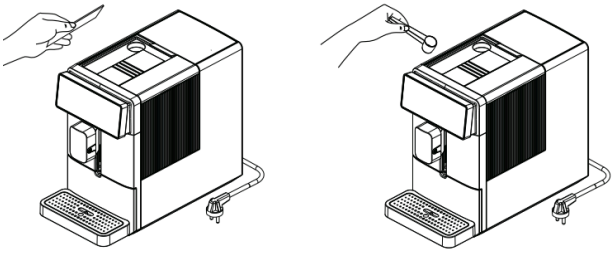

Folosește lingura din cutie (maximum 6 g de cafea măcinată). Cantitatea totală admisă este între 5 și 12 g.

My Coffee

Salvează-ți rețetele preferate în patru poziții, ca să le prepari cu o singură atingere.

1. Atinge „My Coffee” pe panou. Vei vedea 4 poziții libere, pe care le poți edita.
2. Alege o poziție (de exemplu „My Coffee 4”), apoi băutura dorită (de exemplu Espresso).
3. Reglează volumul din ceașcă și tăria cafelei în timpul preparării. Setarea se salvează automat după terminarea băuturii.
4. Data viitoare, alege „My Coffee 4” și băutura salvată: aparatul o prepară automat, după ultima rețetă.

> În afara funcției „My Coffee”, orice parametru modificat în timpul preparării se aplică doar acelei băuturi. După preparare, rețeta revine la setările din meniul „BEVERAGE SETTING” (Setare băuturi).

6 Curățare și întreținere

Aparatul îți cere singur curățarea sau detartrarea. Poți intra oricând în meniu: atinge „SET” și alege „MAINTENANCE” (Întreținere), cu săgețile și „OK”.

SISTEMUL DE LAPTE · APROX. 3 MINUTE · 430 ML APĂ

Un agent special de curățare a laptelui previne înfundarea și menține igiena sistemului. Folosește-l periodic.

1. Intră în „MAINTENANCE” și alege „MILK SYSTEM CLEANING” (Curățare sistem de lapte), apoi „OK”.
2. Amestecă agentul de curățare original cu apă în containerul de lapte și introdu conducta de lapte.
3. Pornește curățarea.
4. Curăță containerul de lapte, umple-l cu apă potabilă proaspătă și introdu conducta.
5. Curățarea se termină când apare „COMPLETE”.

SISTEMUL DE CAFEA · APROX. 20 DE MINUTE · 550 ML APĂ

Aparatul îți cere curățarea după fiecare 230 de cești. Apasă „OK” pentru a începe sau urmează pașii de mai jos.

1. Intră în „MAINTENANCE” și alege „COFFEE SYSTEM CLEANING” (Curățare sistem de cafea), apoi „OK”.
2. Golește tava de scurgere și recipientul pentru reziduuri de cafea.
3. Atinge „OK” pentru a începe.
4. Pune tableta de curățare în topoganul pentru cafea măcinată și atinge „OK”.
5. Golește tava și recipientul când ți se cere, apoi pune-le la loc.
6. Curățarea se termină când apare „COMPLETE”.

Detartrare

Aprox. 30 de minute · 900 ml apă. Aparatul îți cere detartrarea în funcție de duritatea apei setată. Când apare „NEED DESCALING” (Necesită detartrare), atinge „OK” sau urmează pașii.

1. Intră în „MAINTENANCE” și alege „DESCALLING” (Detartrare), apoi „OK”.
2. Scoate filtrul dacă e montat; dacă nu, atinge direct „OK”.
3. Golește tava de scurgere și recipientul pentru reziduuri.
4. Scoate rezervorul, dizolvă în el detartrantul și pune-l la loc.
5. Pornește detartrarea.
6. Golește din nou tava și recipientul.
7. Scoate și curăță rezervorul, umple-l la maximum și pune-l la loc.
8. Continuă detartrarea.
9. Golește tava și recipientul. Scoate filtrul dacă e montat.
10. Dacă ai filtru montat, pornește procedura de clătire a filtrului.
11. Detartrarea se termină când apare „COMPLETE”.

Atenție. Citește instrucțiunile detartrantului înainte de folosire. În timpul detartrării iese pe țeava de cafea apă fierbinte acidă: nu o atinge.

Detartrează la intervale regulate, ca să eviți depunerile; altfel crește consumul de energie. **Nu folosi oțet, acid citric sau alte substanțe chimice.**

MONTAREA SAU SCHIMBAREA FILTRULUI

Intră în „MAINTENANCE” și alege opțiunea pentru filtru. Alege „YES”, montează filtrul și atinge „OK” pentru clătire. Aparatul nu detectează singur filtrul, deci trebuie să confirmi tu. Schimbă filtrul la fiecare 3 luni, chiar dacă nu apare niciun mesaj.

7 Setările aparatului

Intră în „SET” și alege funcția dorită cu săgețile.

Oprire automată	15 min, 30 min, 1 oră … 8 ore (din oră în oră), sau oprit
Mod Eco	Dacă e activ, aparatul nu se menține cald după clătire. Înainte de fiecare băutură se preîncălzește dacă temperatura e prea mică.
Resetare din fabrică	Atinge „OK”. Datele despre cești și întreținere rămân. La următoarea pornire repeți configurarea inițială (limbă, duritate, filtru).
Circuit de apă gol	Atinge „OK”; urmează mesajele de pe ecran. Aparatul golește circuitul și se oprește.
Limbă · Sunet tastatură	Alege limba cu săgețile · sunetul tastaturii se activează sau se dezactivează

DURITATEA APEI

Testează duritatea cu banda (opțională) și alege nivelul din tabel.

Nivel 1	1 ÷ 7 dH
Nivel 2	8 ÷ 15 dH
Nivel 3	16 ÷ 23 dH
Nivel 4	24 ÷ 30 dH

> Setează nivelul după apa din zona ta, ca aparatul să reziste mai mult. Implicit e setat nivelul maxim.

Setarea băuturilor

Intră în „SET”, alege „BEVERAGE” (Băuturi) și setează opțiunile. La toate băuturile cu cafea poți alege temperatura (scăzută, medie, înaltă) și tăria (5 niveluri).

Băutură	Rețetă reglabilă
Ristretto, Espresso, Cafea, Cafea lungă, 2 × Espresso, 2 × Cafea	Cafea: 15 ÷ 200 ml
Americano, Cafea neagră	Cafea: 15 ÷ 200 ml Apă fierbinte: 15 ÷ 240 ml
Cafea cu lapte, Cappuccino, Cafea albă plată	Spumă de lapte: 5 ÷ 50 s Cafea: 15 ÷ 200 ml
Macchiato	Spumă de lapte: 5 ÷ 50 s Cafea: 15 ÷ 200 ml Pauză între cicluri: 1 ÷ 30 s
Cană de cafea de călătorie	Două cicluri de preparare Cafea: 15 ÷ 200 ml pe ciclu
Apă fierbinte	Apă: 15 ÷ 240 ml (doar temperatura)
Lapte spumat	Spumă de lapte: 5 ÷ 50 s

INFORMAȚII

- **Date despre băuturi:** numărul de cești preparate, pe fiecare băutură.
- **Date de întreținere:** de câte ori ai curățat sistemul de lapte și de cafea, ai detartrat și ai clătit cartușul.
- **Software:** versiunea curentă.

BLOCARE PENTRU COPII

Atinge simultan cele două săgeți în ecranul „READY” ca să activezi blocarea. Atinge-le din nou pentru dezactivare. Cât timp e activă, funcționează doar butonul de pornire/oprire, iar aparatul nu face clătirea la pornire/oprire, ca să nu fie opăriți copiii.

8 Curățare zilnică


Dacă le-ai folosit, curăță manual în aceeași zi:

- Recipientul pentru reziduuri de cafea
- Tava de scurgere și grătarul ei
- Rezervorul de apă
- Țeava de cafea
- Spumatorul de lapte și conducta de lapte
- Ecranul de operare

Atenție. Scoate ștecherul din priză înainte de curățare. Nu scufunda aparatul în apă și nu-l spăla cu jet de apă. Nu folosi agenți corozivi, solvenți sau alcool.

Containerul de lapte se poate spăla în mașina de spălat vase.

DEMONTAREA SPUMATORULUI DE LAPTE

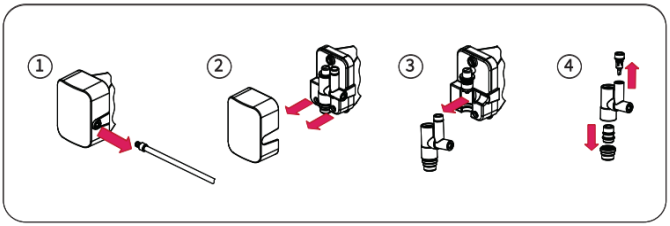

Dacă ai probleme la asamblarea containerului de lapte, sună la service. Clătește spumatorul după fiecare folosire, ca să nu se înfunde. Nu pune mâinile sub orificiul de abur când aparatul funcționează. Poți clăti ansamblul demontat.

CLĂTIREA APARATULUI

Atinge butonul de clătire ca să cureți țeava de cafea când containerul de lapte nu e introdus. Sistemul de lapte se clătește după o băutură cu lapte, cu containerul introdus. Aparatul se clătește automat și după preparare: pune un vas sub țeavă, iese apă fierbinte sau abur.

9 Mesaje afișate

Mesaj	Ce faci
Umple rezervorul de apă	Umple rezervorul cu apă potabilă și pune-l la loc.
Completează cu boabe	Umple recipientul cu suficiente boabe.
Golește recipientul pentru reziduuri de cafea	Golește reziduurile din recipient.
Instalează recipientul și tava de scurgere	Pune tava și recipientul la loc în aparat.
Golește tava de scurgere	(Apare doar la detartrare) Golește apa uzată din tavă.
Golește recipientul și tava	(Apare doar la curățarea sistemului de cafea) Golește apa uzată și reziduurile de cafea.
Clătește spumatorul de lapte	Atinge „RINSING” (Clătire) ca să clătești spumatorul.
Clătește unitatea de preparare	Atinge „RINSING” (Clătire). Aparatul se clătește automat și după pornire.
Curăță sistemul de cafea	Atinge „OK” pentru curățare.
Necesită detartrare	Atinge „OK” ca să începi detartrarea.
Filtrul trebuie schimbat	Atinge „OK” ca să schimbi filtrul.

Mesajele apar pe ecran în limba aleasă la prima pornire.

10 Dacă ceva nu merge

Dacă nu reușești să rezolvi problema, sună la service.

Problema	Cauze posibile	Ce faci
Laptele iese pe lângă container la spumare	Se termină laptele Sistemul de lapte e înfundat Container montat greșit Lapte prea cald	Umple containerul cu lapte Curăță sistemul de lapte Montează-l corect Folosește lapte mai rece
Cafeaua are temperatură scăzută	Setare de temperatură prea mică Calcar în interior	Crește temperatura din setarea băuturii Detartrează aparatul
Recipientul de reziduuri nu iese odată cu tava, sau nu intră la loc	Unitatea de preparare interferează cu recipientul	Scoate întâi recipientul, apoi pune tava la loc. Repornește aparatul până e gata de cafea. Apoi scoate tava și pune-le la loc împreună.
Cafeaua nu curge sau curge încet	Cafea prea fin măcinată Sistemul de cafea e înfundat Țeava de cafea e înfundată Calcar în interior	Mărește gradul de măcinare Curăță sistemul de cafea Curăță țeava Detartrează aparatul
Apare „SYSTEM EMPTY” (Sistem gol)	Nu curge apă prin aparat	Apasă din nou „OK”: aparatul pompează apa automat.
Apare „BREWER ERROR” (Eroare unitate de preparare)	La cafea măcinată: aparatul a detectat peste 12 g Eroare a componentelor interne	Atinge „OK” și pune mai puțină cafea în ceașca următoare Atinge „OK”: aparatul se oprește. Dacă eroarea revine după repornire, sună la service.
Apar: NTC ERROR, MULTI-WAY VALVE ERROR, THERMOBLOCK ERROR, PUMP OR FLOWMETER ERROR, GRINDING ERROR, HIGH TEMP sau LOW TEMP IN THERMOBLOCK	Eroare a componentelor interne	Atinge „OK”: aparatul se oprește imediat. Dacă eroarea apare din nou după repornire, sună la service.

11 Specificații tehnice

Denumire produs	**Aparat de cafea complet automat**
Model	**B5-2 · Alfreo Home**
Capacitate zilnică recomandată	**10 cești**
Recipient cafea boabe	**200 g**
Rezervor de apă	**1,3 L**
Tavă de scurgere	**600 ml**
Recipient reziduuri de cafea	**10 pucuri**
Înălțime țeavă de cafea	**68 ÷ 138 mm**
Râșniță	**Rotor conic din oțel, 9 niveluri de măcinare**
Ecran	**Tactil, 2,4"**
Presiune pompă	**19 bari**
Tensiune / frecvență	**220÷240 V c.a. / 50÷60 Hz**
Putere	**1.400 W**
Dimensiuni (L × l × Î)	**215 × 340 × 455 mm**
Greutate netă	**9,6 kg**
Băuturi	**Espresso, Cafea, Americano, Cappuccino, Cafea cu lapte, Macchiato, Cafea albă plată, Apă fierbinte, Cană de cafea de călătorie, Cafea lungă, Ristretto, Cafea neagră, 2 × Espresso, Lapte spumat, 2 × Cafea**

12 Mediu și reciclare

Când reciclezi aparatul, unele părți interioare pot fi reciclate și folosite din nou. Te rugăm să le reciclezi, pentru protecția mediului.

Nu arunca aparatul împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice se elimină conform legislației în vigoare și se predau la centrele speciale de colectare. Aparatele uzate nu sunt deșeuri fără valoare: eliminarea corectă permite recuperarea unor materii prime.

Simbolul de pe aparat arată că el și componentele lui nu se aruncă la gunoiul menajer când nu mai funcționează. Eliminarea corectă previne efectele negative asupra mediului și sănătății oamenilor, iar reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale.

13 Garanție și service

Garanția este de **24 de luni pentru persoane fizice** și de **12 luni pentru persoane juridice**, de la data cumpărării, conform Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Condițiile sunt în certificatul de garanție, furnizat separat.

Toate reparațiile din garanție și post-garanție se fac numai în unitățile service ale S.C. Flexpresso S.R.L.

Service	Str. Râului nr. 415A, Craiova, jud. Dolj Tel. 0372.722.511 · office@flexpresso.ro www.alfreo.ro
Producător	Suzhou Industrial Park Kalerm Electric Appliance Co., Ltd., P.R. China
Importator	S.C. Flexpresso S.R.L., Str. Bariera Vâlcii nr. 78, Craiova, jud. Dolj, 200717. Tel. 0372.722.511

Excluderi din garanție

Repararea sau înlocuirea pieselor nu e acoperită de garanție dacă defecțiunile nu pot fi atribuite producătorului, de exemplu:

- utilizarea necorespunzătoare a aparatului, indiferent de instrucțiunile din manual;
- neglijența și întreținerea incorectă din cauza nerespectării instrucțiunilor din manual;
- instalarea incorectă;
- întreținerea sau reparațiile făcute de personal neautorizat și/sau cu componente care nu au fost furnizate de producător;
- avariile cauzate de transport și livrare cu alte ambalaje decât cele originale;
- înghețul;
- acumularea de calcar pe țevi;
- incendiile, inundațiile, șocurile electrice cauzate de fulgere sau alte fenomene exterioare aparatului, întreruperile de energie, variațiile de tensiune sau alte anomalii.

Garanția nu acoperă nici:

- piesele de schimb (butoane, becuri, filtre, garnituri etc.) și consumabilele ce trebuie înlocuite în timpul duratei normale de funcționare;
- defectele estetice sau de culoare nesemnalate la cumpărare;
- defecțiunile atribuite consumabilelor (cafeaua), precum aroma, culoarea, densitatea, timpul de extracție (cu excepția temperaturii de preparare);
- toate părțile la care funcționarea defectuoasă se datorează nedetartrării sau neefectuării operațiilor de întreținere de rutină conform specificațiilor producătorului.

Pentru detalii despre garanție, consultă certificatul de garanție furnizat separat.

Declarație de conformitate

Noi, S.C. Flexpresso S.R.L., cu sediul social în Str. Bariera Vâlcii nr. 78, 200717, Craiova, Dolj, în calitate de importator al espressorului „Alfreo Home", confirmăm că produsul comercializat de noi este conform cu prevederile directivelor și regulamentelor UE de sănătate și siguranță în vigoare, privind proiectarea, construcția și utilizarea acestuia.

DIRECTIVE SPECIFICE

2014/30/UE (EMC) · 2014/35/UE (Joasă tensiune) · Reg. (CE) 1935/2004 și Reg. (UE) 10/2011 (materiale în contact cu alimentele), cu modificările ulterioare · LFGB secțiunile 30 și 31 · 2009/125/CE (proiectare ecologică) · 2011/65/UE și (UE) 2015/863 (RoHS) · 2012/19/UE (DEEE) · Reg. (CE) 1907/2006 (REACH).

STANDARDE APLICABILE

EMC: EN IEC 55014-1:2021 · EN IEC 55014-2:2021 · EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 · EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021. Siguranță: EN 60335-1:2012/A15:2021 · EN 60335-2-14:2006/A12:2016 · EN 60335-2-15:2016/A12:2021 · EN 62233:2008. Alimente: DIN 10955:2023-02 · EN 1186-1:2002, -3:2022, -13:2002 · EN 13130-1:2004 · EN 14582:2016 · DIN EN 16889:2016-10 · DIN EN 1388-1 și -2:1995. Proiectare ecologică: PPP 11005H:2023 · EN 50564:2011. RoHS: IEC 62321-2:2021, -3-1:2013, -5:2013, -4:2013+A1:2017, -7-1:2015 sau -7-2:2017, -6:2015, -8:2017.

REACH · SUBSTANȚE FOARTE ÎNGRIJORĂTOARE (SVHC)

Conform art. 33 din Regulamentul REACH, te informăm despre prezența SVHC în componente peste 0,1% din greutatea componentei. Lista ECHA actualizată la 27 iunie 2024 cuprinde 241 de substanțe. Acestea sunt necesare din motive tehnice și nu există momentan o alternativă. Aparatul nu are efecte nocive asupra sănătății când este folosit conform destinației și nu eliberează intenționat aceste substanțe, deci nu există obligații de înregistrare conform art. 7 (1) REACH. Cele șase SVHC propuse la consultarea publică din 5 septembrie 2024 sunt sub 0,1% în componentele aparatului.

Componentă	SVHC peste 0,1% din greutate
51 · Diodă neagră	Plumb (Pb), CAS 7439-92-1
204 · Bilă de sticlă transparentă	Acid boric (CAS 10043-35-3; 11113-50-1); tetraborat de disodiu anhidru (CAS 1303-96-4; 1330-43-4; 12179-04-3); heptaoxid de tetraboron disodiu hidrat (CAS 12267-73-1); perborat de sodiu (EC 239-172-9; 234-390-0); peroxometaborat de sodiu (CAS 76-04-4); octaborat de disodiu (CAS 12008-41-2); sare de sodiu a acidului ortoboric

Aparatul, atunci când este utilizat conform procedurilor din manualul de utilizare și întreținere, respectă cerințele generale și specifice aplicabile privind igiena și siguranța alimentelor, inclusiv prevederile Regulamentului (CE) nr. 852/2004, alin. 2, cap. V, paragraful 1b, în măsura aplicabilă echipamentului. Aparatul poartă marcaj CE aplicat de producător. Prezenta declarație a fost completată pe baza declarației de conformitate pe propria răspundere emisă de producător.

Certificate: E8A 123667 0021 Rev.00/01.03.2024 · N8A 123667 0028 Rev.00/05.03.2024 · D6 123667 0023 Rev.00/29.02.2024. EMC, Joasă tensiune și Eco-design: TÜV SÜD Product Service GmbH, prin TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Siguranță alimentară, RoHS, REACH și WEEE: STQ Testing Services Co., Ltd., China.

Locul și data emiterii: Craiova, 20.11.2026

Director General
ANDREI Șerban

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 28661428 FLEXPRESSO S.R.L. J16/1163/2011 CRAIOVA-ROMÂNIA